





АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 1

ПРОСТОР И ТЕЛО




лекција II-1
25.02.2026

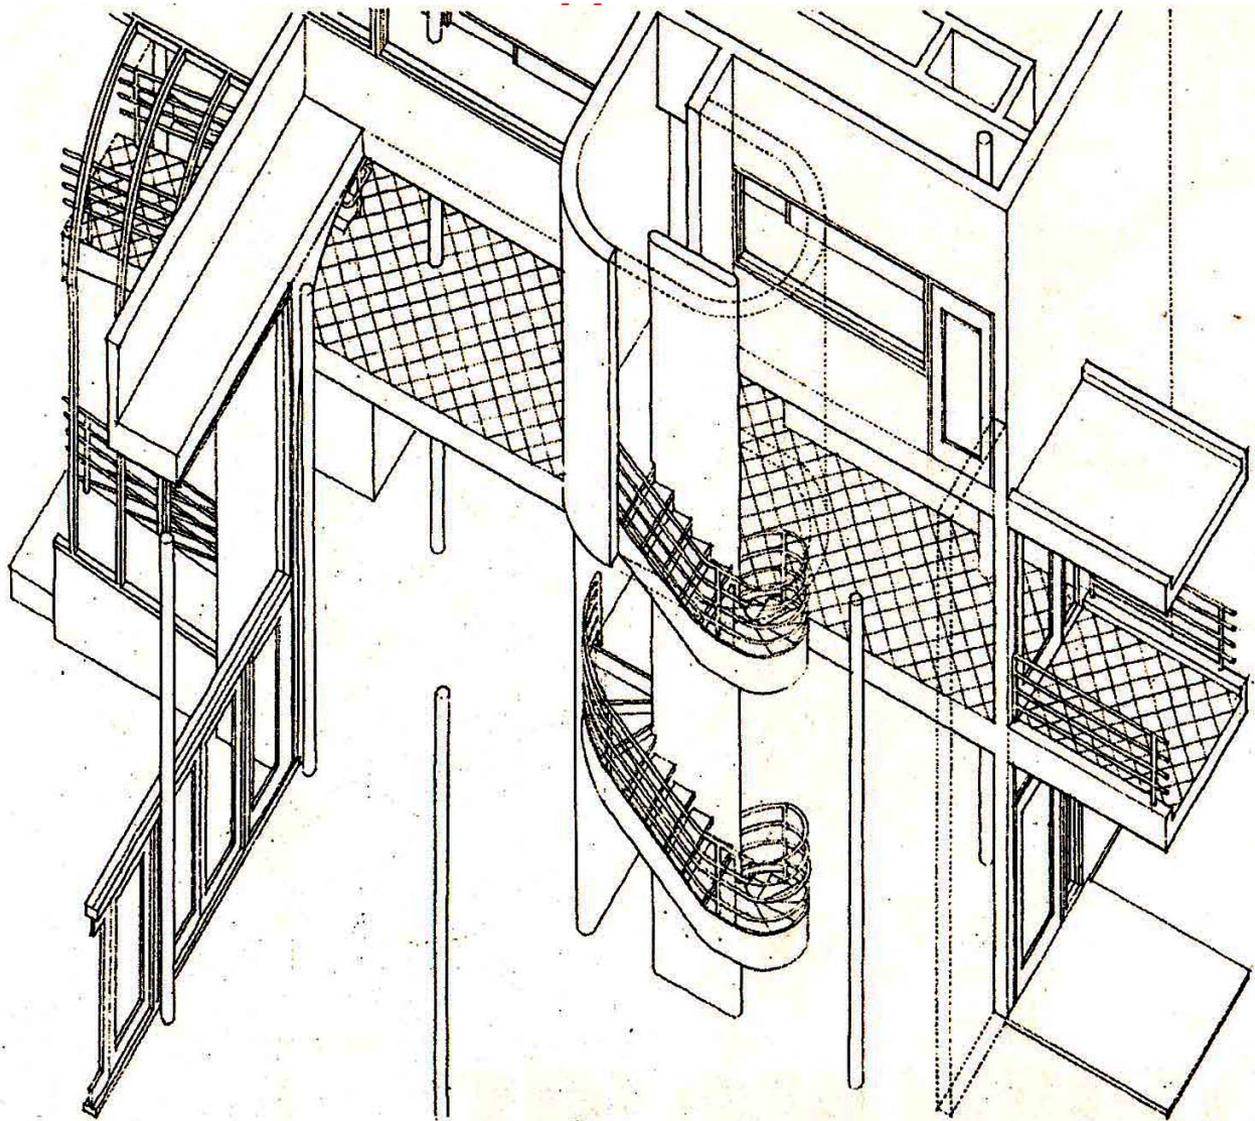




форма и простор

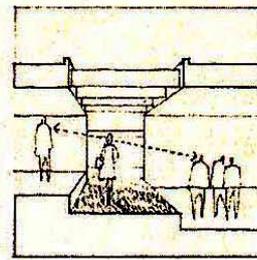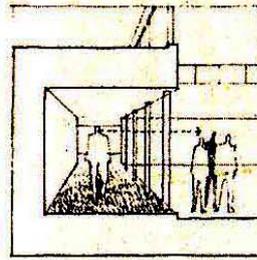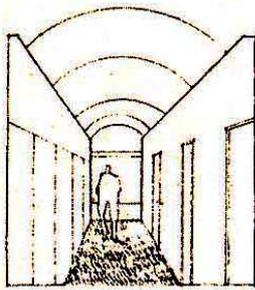




> дефинирачки елементи

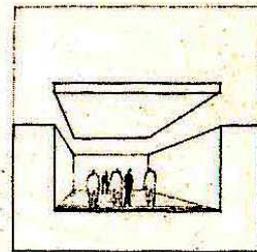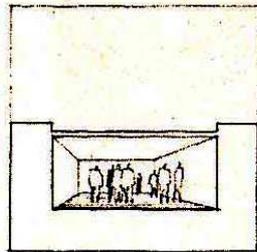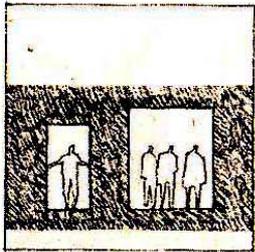

> пропорции / размер

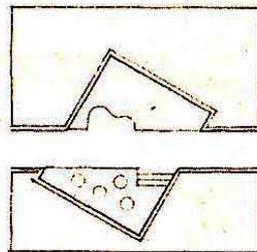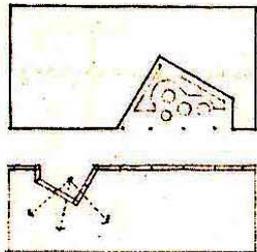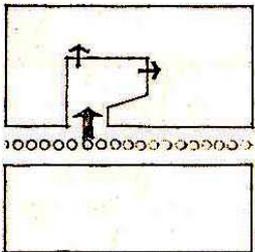


> однос со просторите

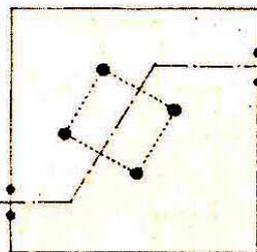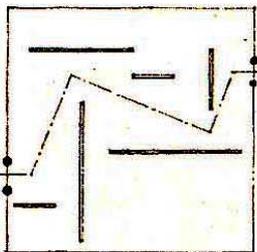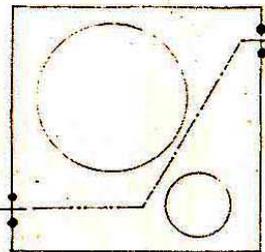


> затвореност/отвореност

форма на просторите за движење

степен на затвореност

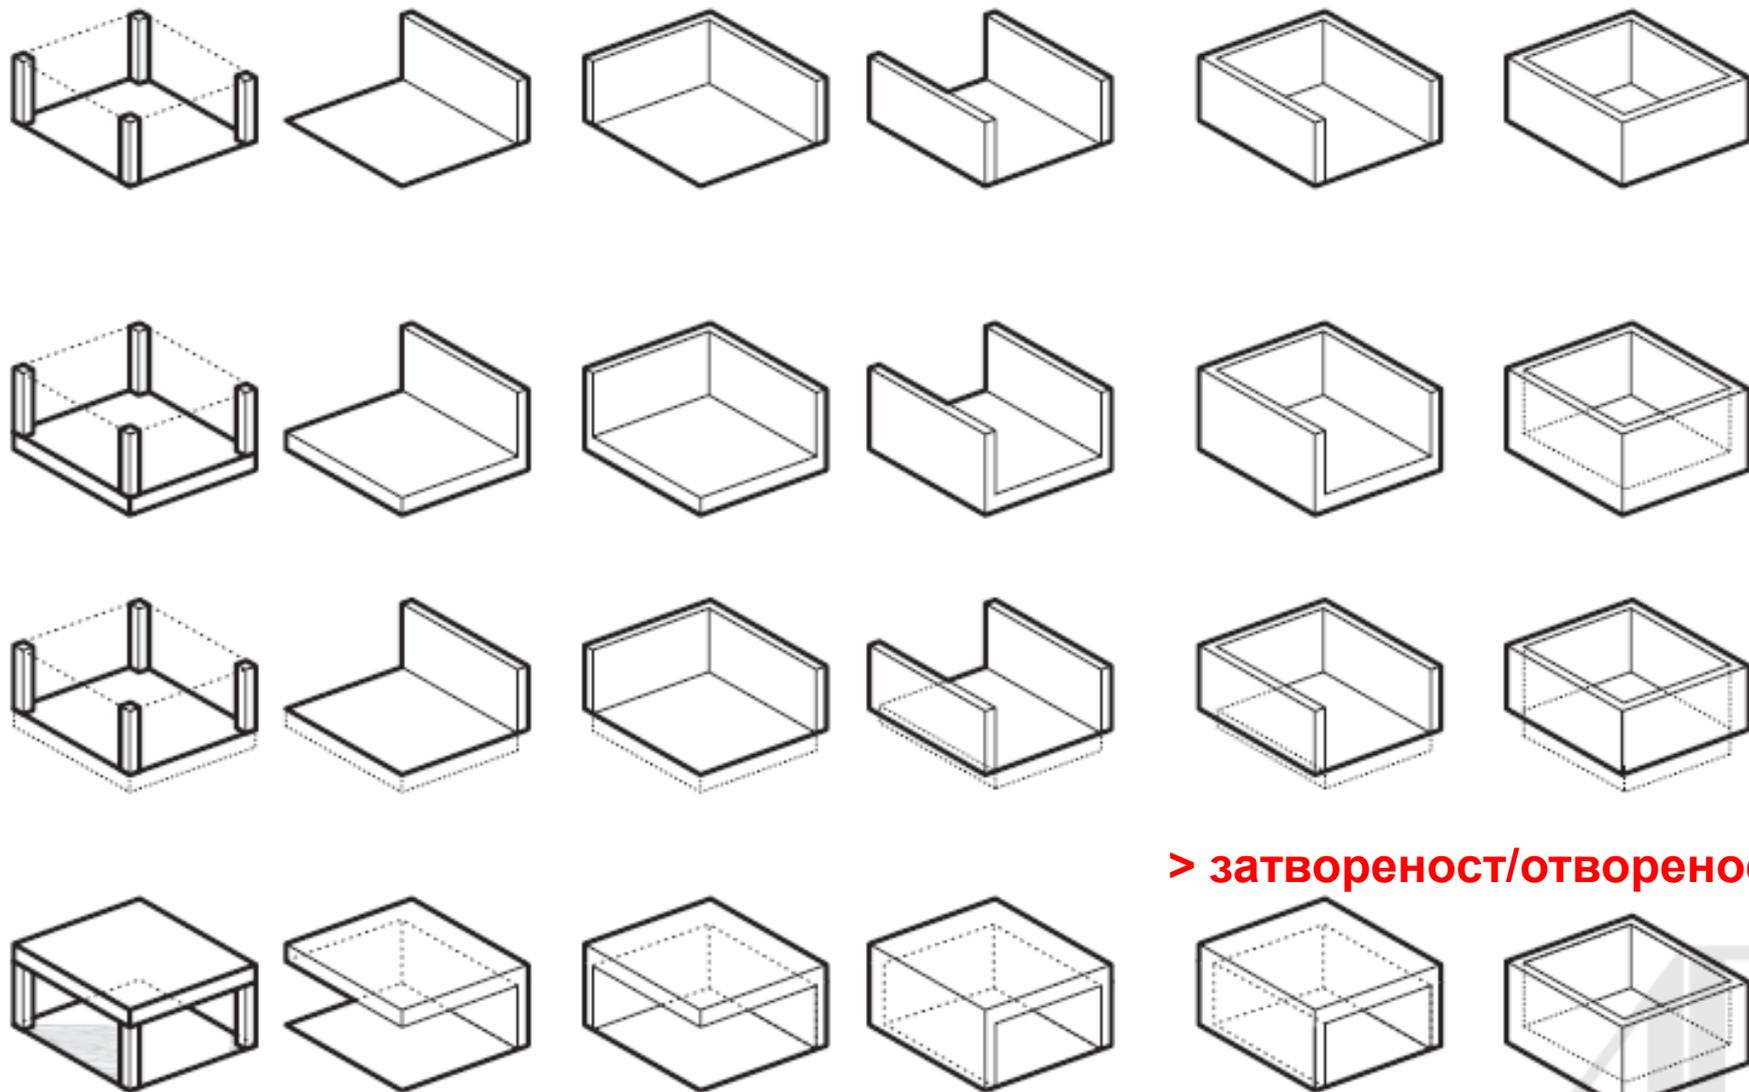


степен на затвореност

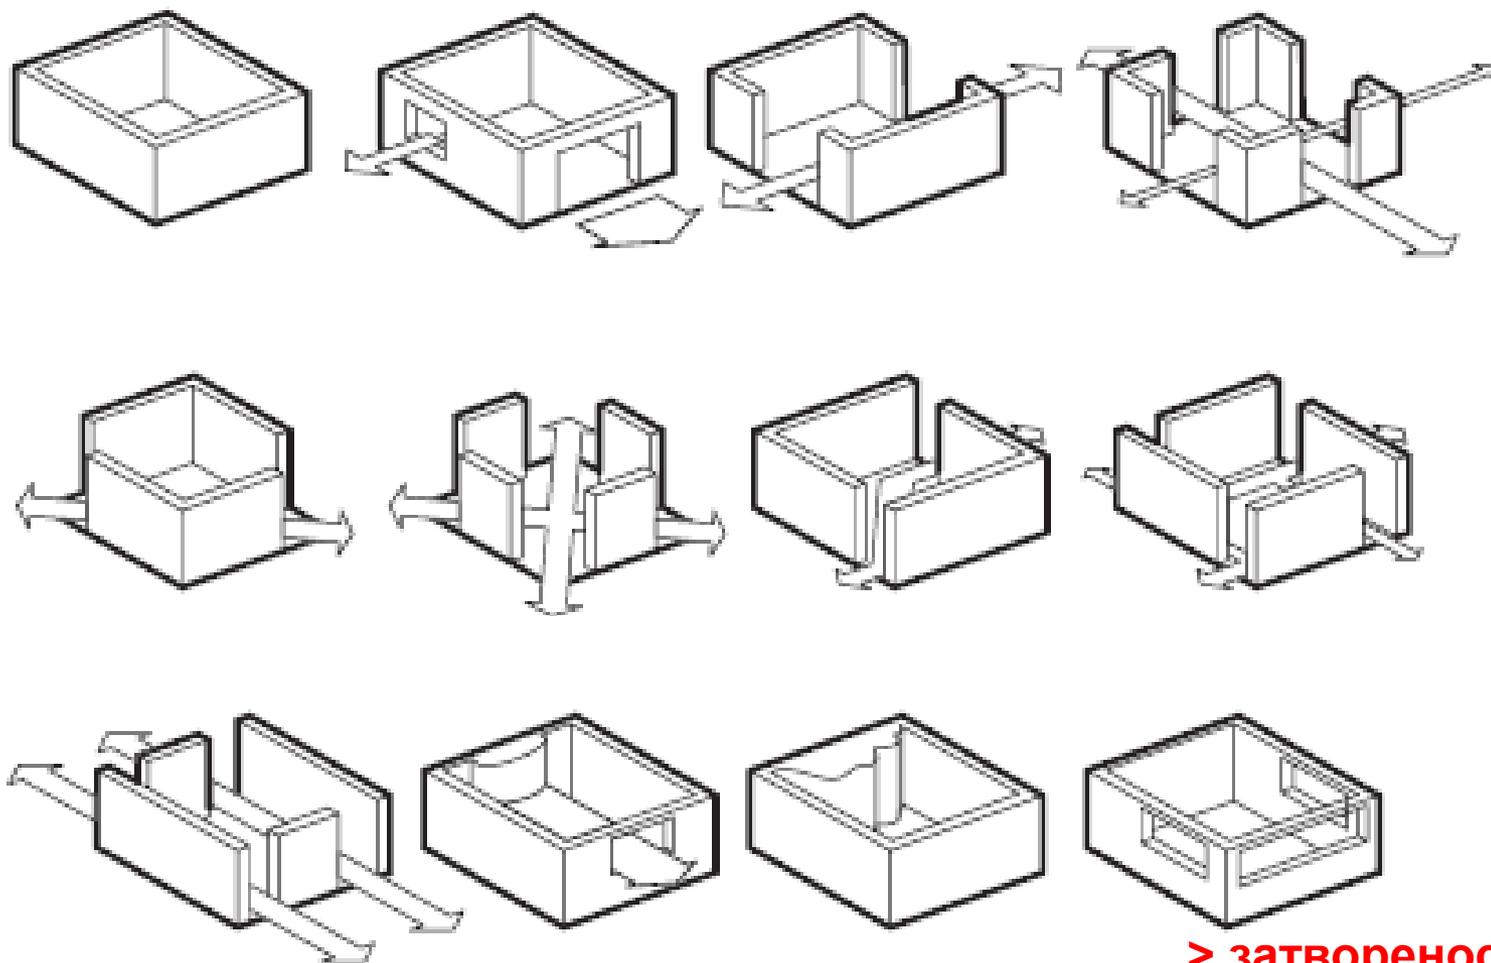


> затвореност/отвореност


СТЕПЕН НА ЗАТВОРЕНОСТ

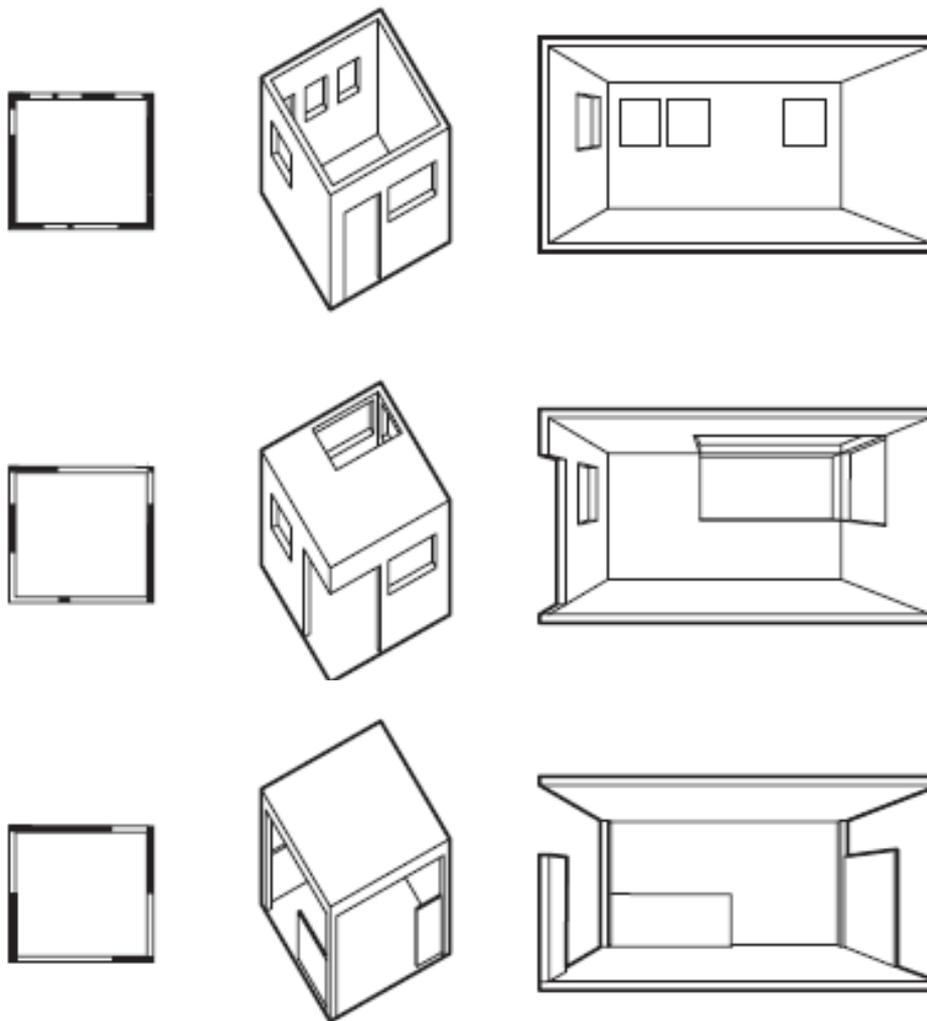






степен на затвореност

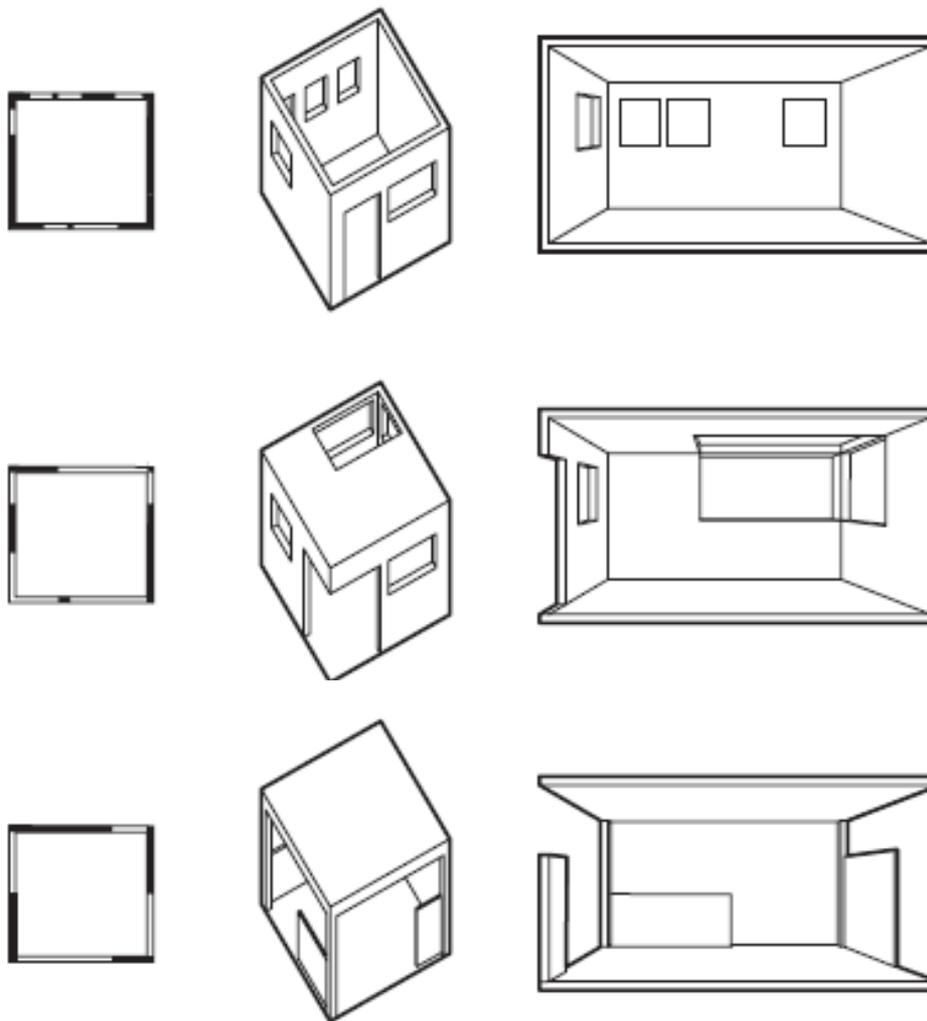

СТЕПЕН НА ЗАТВОРЕНОСТ





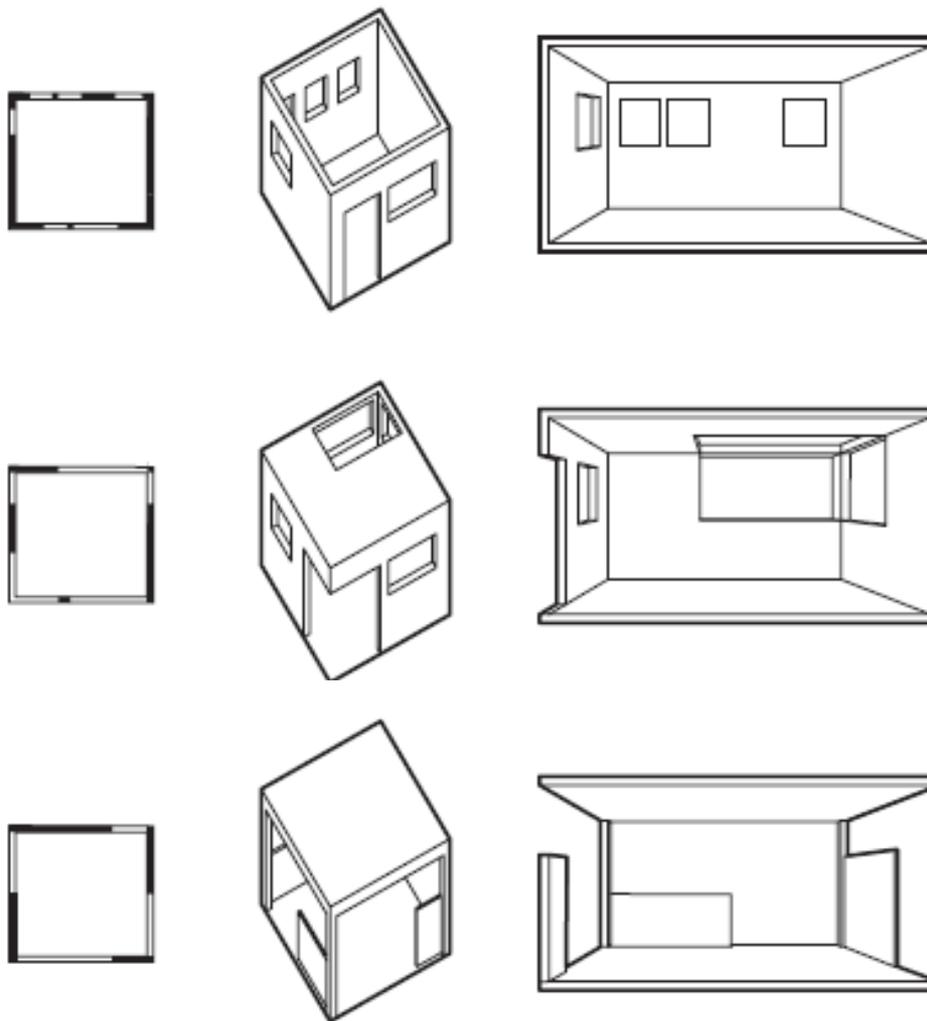




СТЕПЕН НА ЗАТВОРЕНОСТ

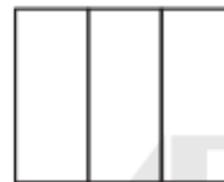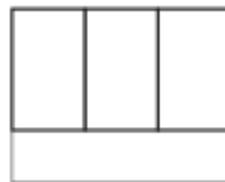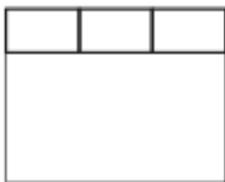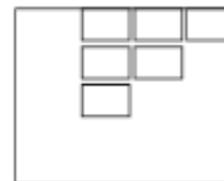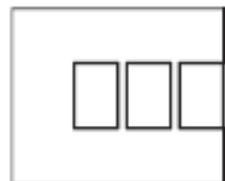

СТЕПЕН НА ЗАТВОРНОСТ

поврзување <<<
осветлување <<<
ориентирање <<<

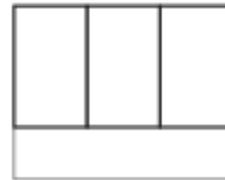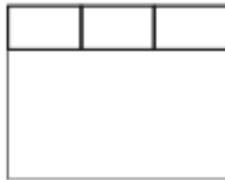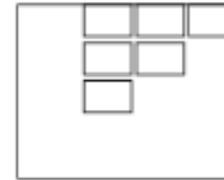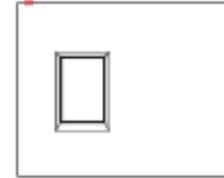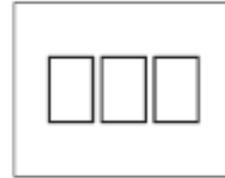

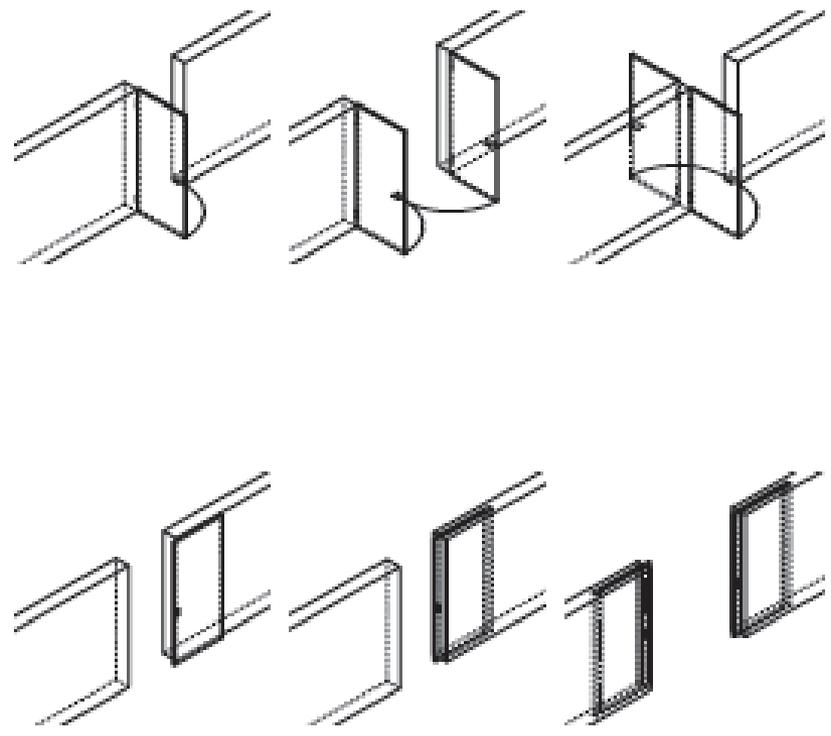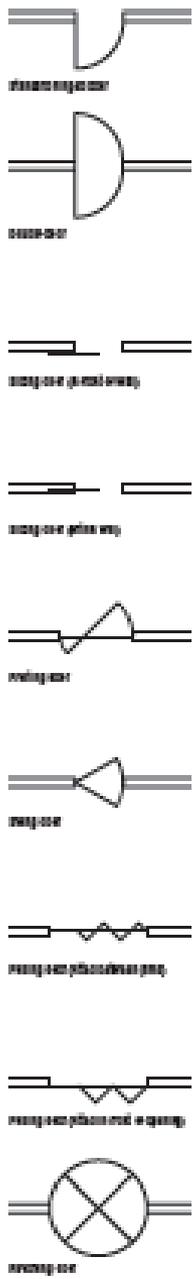


ОТВОРИ

ВРАТИ <

Видови на врати според начинот на отварање



отвор на врате со полуокругла дршка

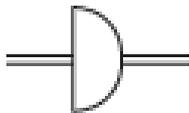

отвор на врате



отвор на врате со хоризонтална дршка



отвор на врате со хоризонтална дршка



отвор на врате



отвор на врате



отвор на врате со зигзагоста дршка




отвор на врате со зигзагоста дршка




отвор на врате

ОТВОРИ


ВРАТИ <

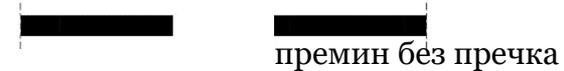

премин без пречка

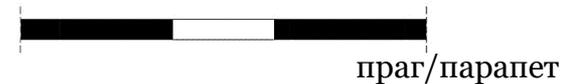



праг/парапет

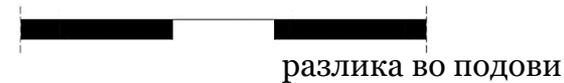

разлика во подови

[M=1:100]

Видови на врати според начинот на отварање

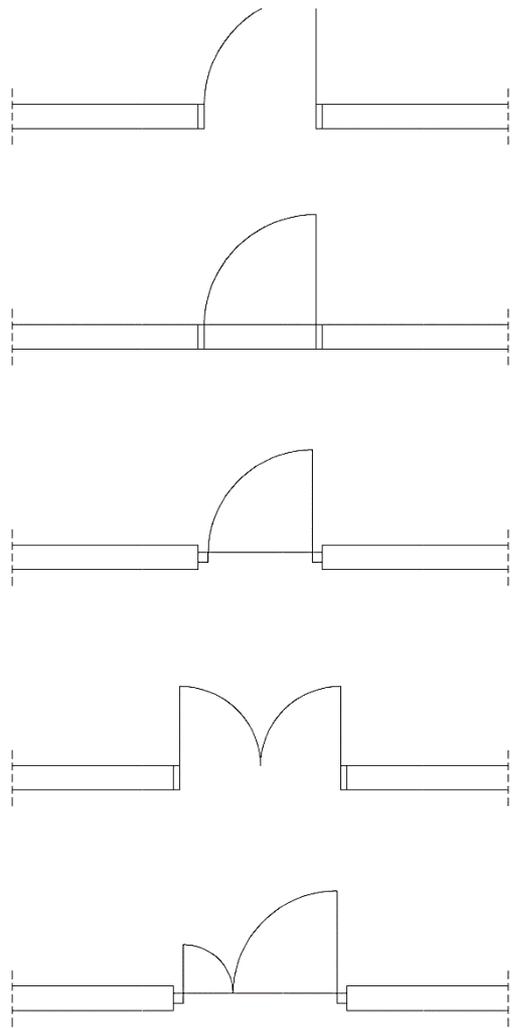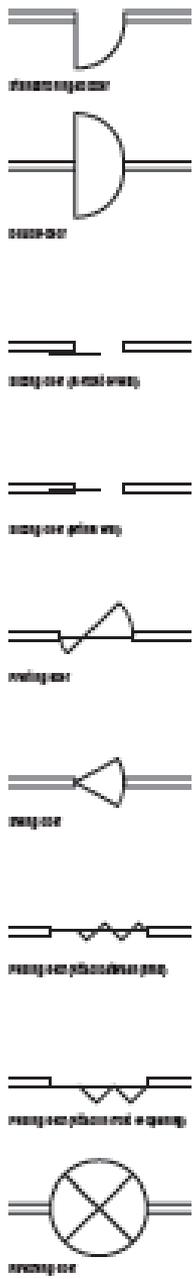

[M=1:50]

ОТВОРИ

ВРАТИ <





премин без пречка

праг/парапет

разлика во подови

[M=1:100]

Видови на врати според начинот на отварање

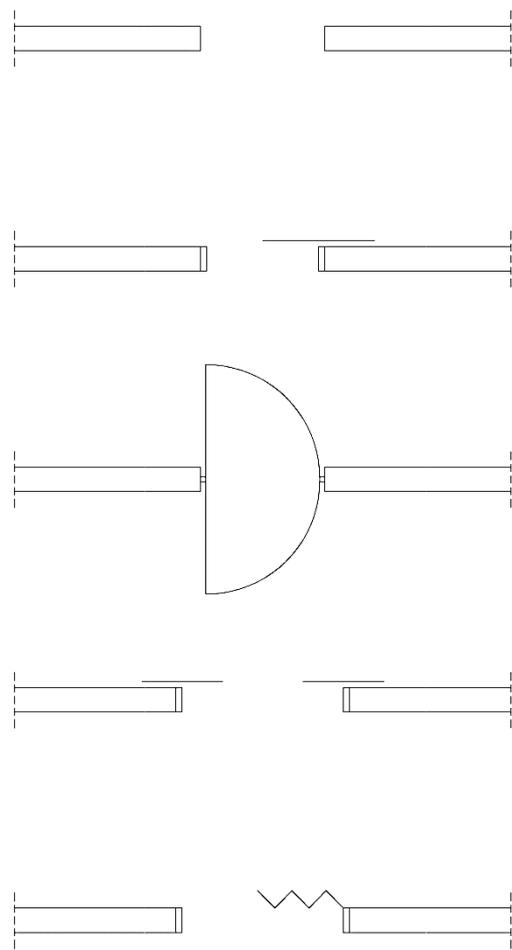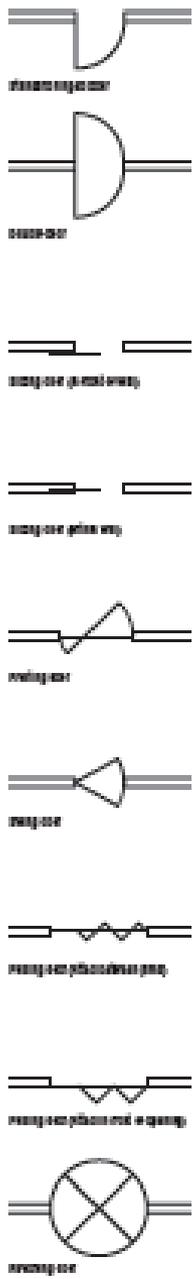

[M=1:50]

ОТВОРИ

ВРАТИ <




[M=1:100]

Видови на врати според начинот на отварање












ОТВОРИ ВО СИД - В Р А Т И

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНА ВРАТА

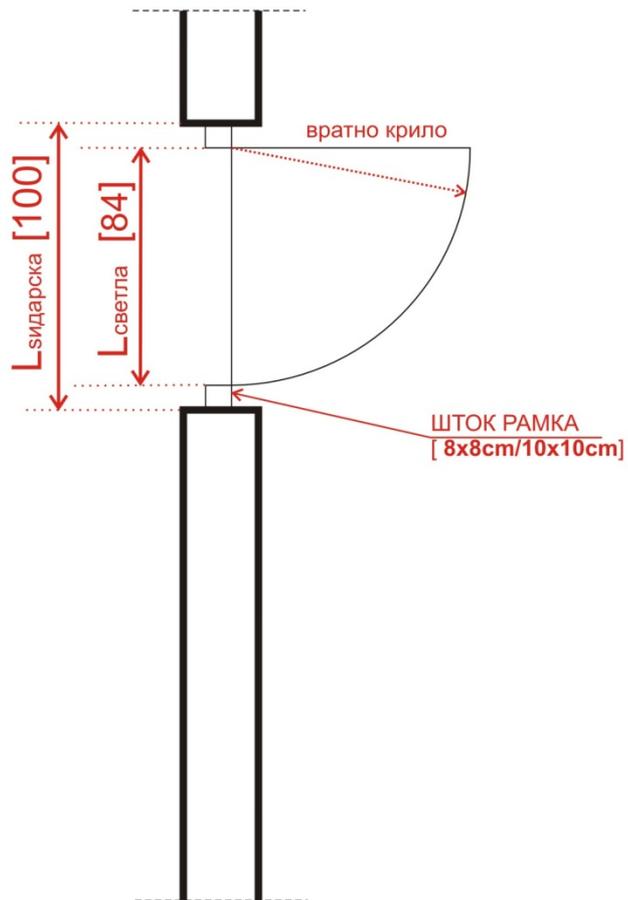

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНА ВРАТА

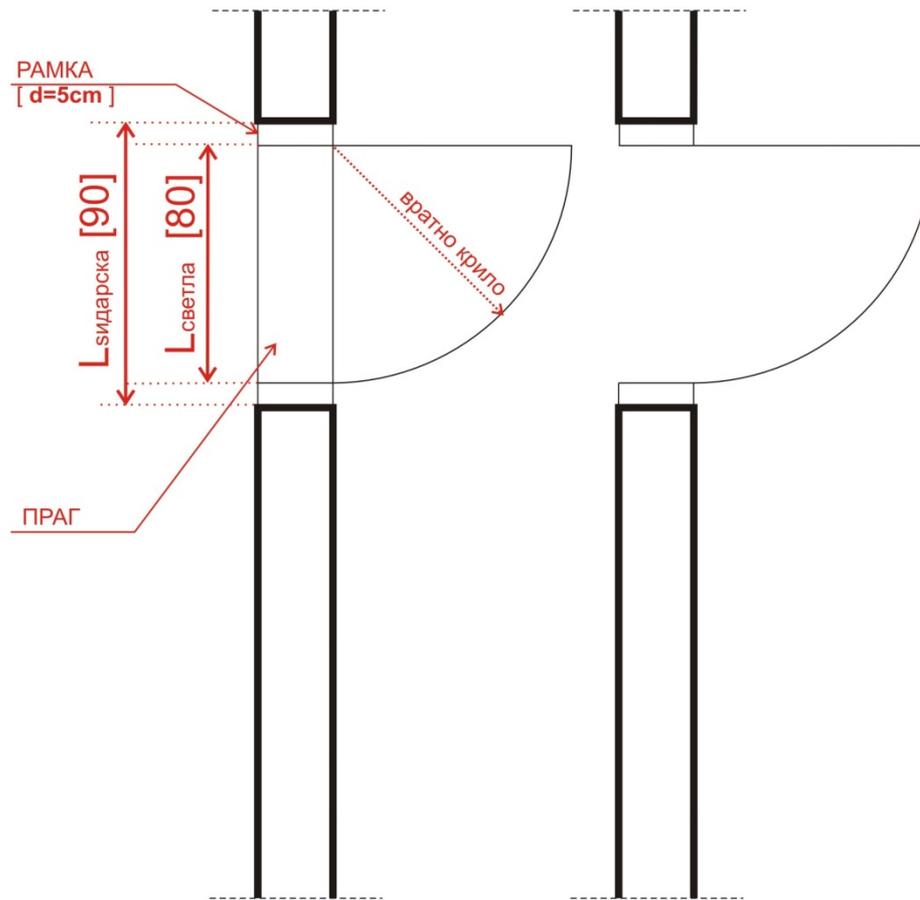


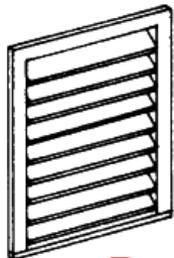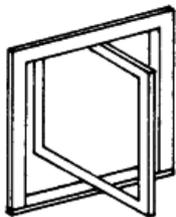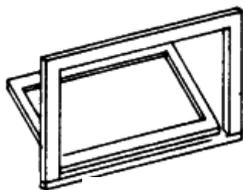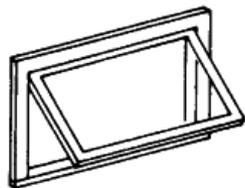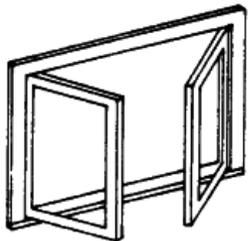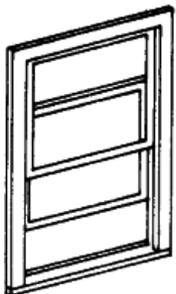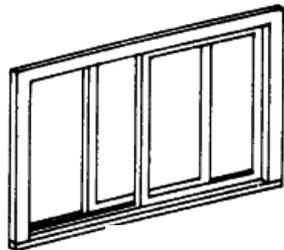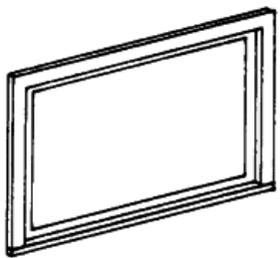

ОТВОРИ

ПРОЗОРСКИ ОТВОРИ <

Видови на прозори според начинот на отварање

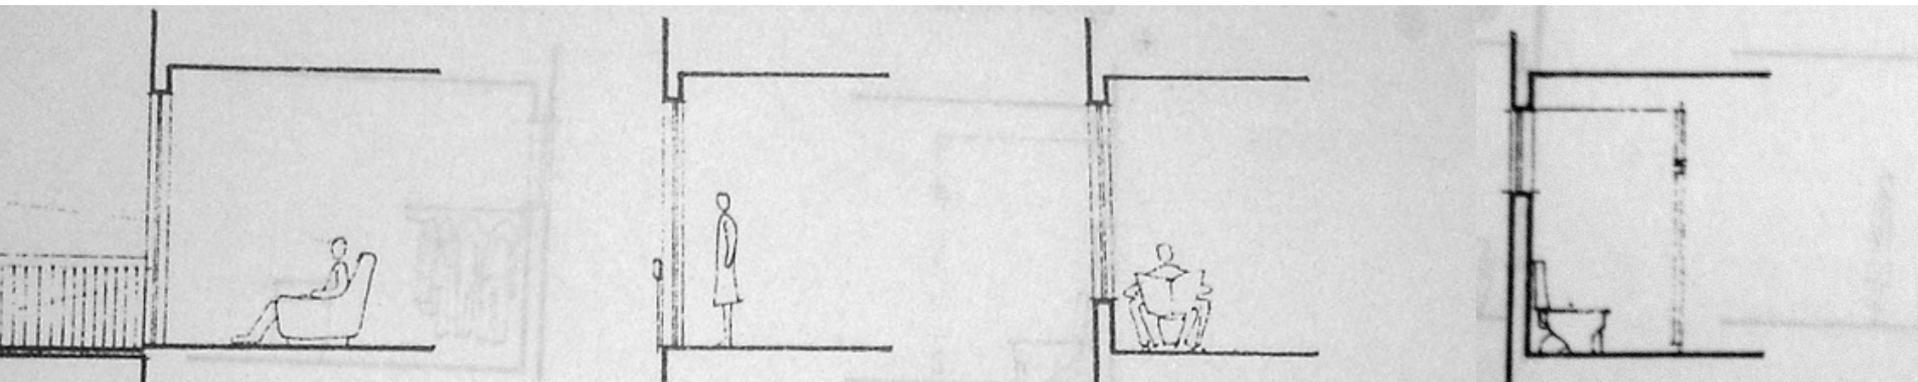


дневен бораок: со балкон П=0

(Француски прозор) П=0 П=65

санитари П=160-180

ПРОЗОРСКИ ОТВОРИ <

висина на ПАРАПЕТ

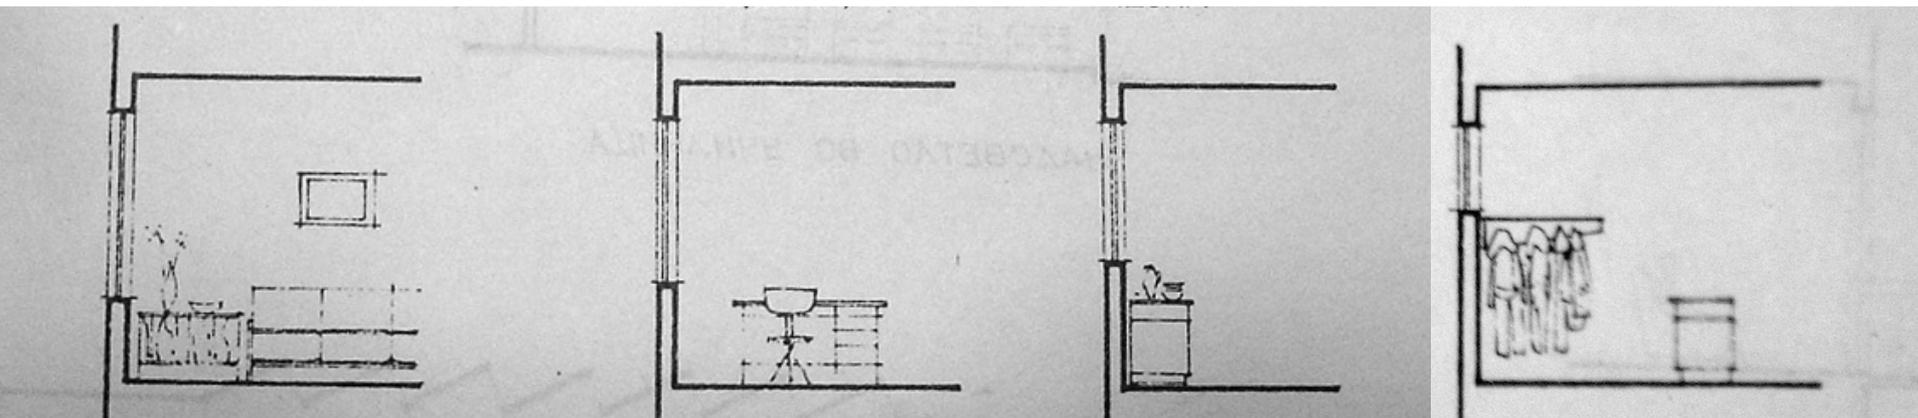

станбени простории П=80-85

канцеларија П=100

кујна П=120-130


гардероба П=160

ОТВОРИ




ПРОЗОРСКИ ОТВОРИ <



[M=1:50]

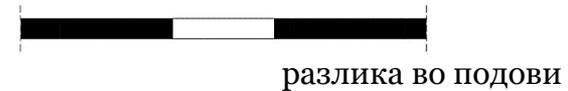


[M=1:100]

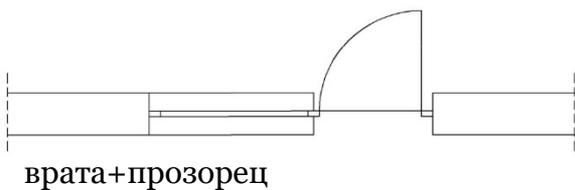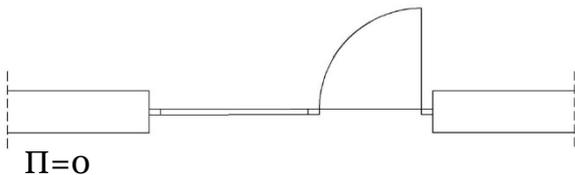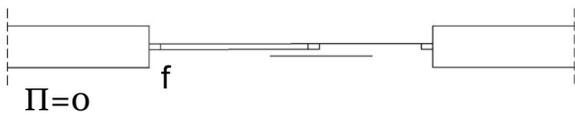

[M=1:50]

ОТВОРИ

ПРОЗОРСКИ ОТВОРИ <

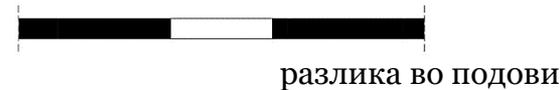


[M=1:100]



ОТВОРИ ВО СИД - П Р О З О Р И

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРОЗОР

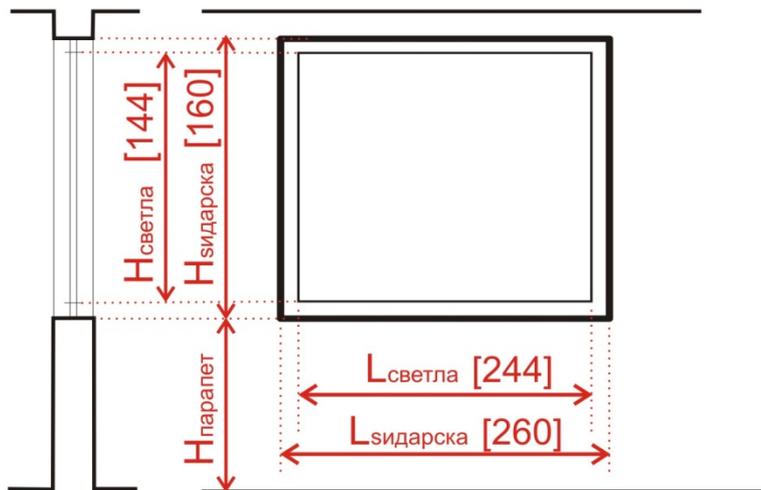

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРОЗОР-ВРАТА

